

Spectralight® Infinity 0-90° könyökcső


Kiegészítés az alkatrészjegyzékhez db

1. 160 DS 250 mm vagy 290 DS 350 mm 0-90 fok toldó cső 1
2. 4x10 mm csavar 4
3. 50 mm-es összetétel takaró szalag 1,8m 4

Megjegyzés: Erre az eljárásra a Solatube beszerelése során akkor lehet szükség, ha a tető dőlésszöge meghaladja a 30 fokot vagy valamilyen akadályba ütközik a bevezetés.. A 0-90 fok toldó cső alkalmazása csak a felső csőszerelvény és toldó csövek között vagy két toldó cső között lehetséges.

1. lépés: Állítsa a 0-90 fok toldó csöveket megfelelő szögbe. Ha a beszerelés a tető csőszerelvény és toldó cső között történik, helyezze az egyik végét a felső csőszerelvény belsejébe, a másik végét pedig a toldó cső külső felére. Ha a beszerelés két toldó cső között történik, mindkét végét a toldó csövek külső felére illessze. A toldó csövek mindkét végen kisebb átmérővel illeszkednek. Az illeszkedések túlfedése (csövek egymásba csúszása) 40 mm.

2. lépés: Rögzítsünk minden összeillesztést 2 db 10 mm-es csavarral és használjunk összeillesztést takaró szalagot minden csőcsatlakozásnál és cső átfedésnél, erősen rátapasztva. **(A ábra)**

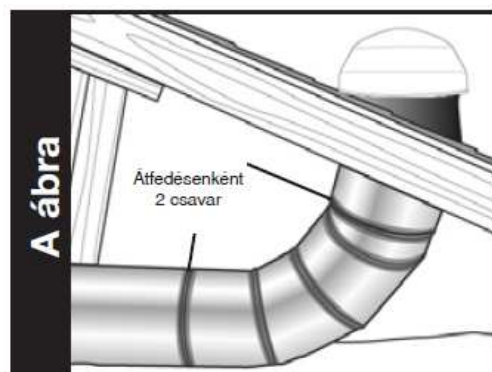

Solatube® torony toldás

Kiegészítés az alkatrészjegyzékhez db

1. 50 mm vagy 100 mm toronyhosszabbító 1
2. 4x6 mm-es csavar 4



Szükséges kiegészítő anyagok

1. Szigetelő – Geocel 3300

Megjegyzés: Ez az eljárás a Solatube beszerelésnél akkor szükséges, ha kiegészítő torony magasztás szükséges a tetőszereléshez.

1. lépés: Vigyen fel egy csíkot tető szigetelőből a tetőidom felső külső szélén körbe és a toldó alsó belső szélén. Helyezze a toldó csövet a tetőidomra és nyomja rá míg teljesen egymásba nem csúsznak. Győződjön meg a vízzárásról az összetételnél és távolítsa el a felesleges szigetelőt. **(A ábra)**

2. lépés: A bővítő előfúrt lyukain keresztül fúrjon 3-as furatot a tetőidomra. Rögzítse a toldót 4 db csavarral. Szigetelje a csavarfejeket. **(B ábra)**

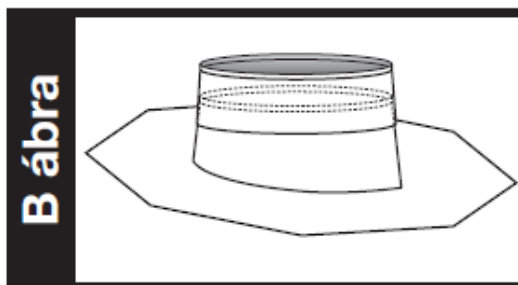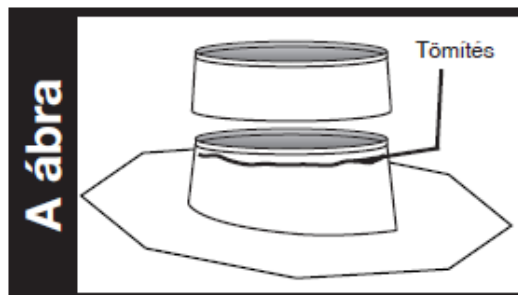

Ezzel a tetőszerelés befejeződik. Folytassa a szabvány beszerelési utasítás 9. lépésével, hogy befejezze a beszerelést.