

Pala és laposcserép tetőidom beszerelés

Tetőidom	1
Tetőidom csavar 50 mm (rögzítő kitben)	8
Rugalmas tömítőtubus (sziloplaszt)	1


Először fejezd be a Solatube® 160DS vagy 290DS beszerelési utasítás 1-4 lépéseit

A lépés

Vidd a tetőidomot, felső csőszerelvényt, szalagot, kupolát, tetőidom csavarokat, fényszórót, kupola csavarokat, sziloplasztot és a szükséges szerszámokat a tetőre.

B lépés


Keresd meg a jeledet, amit korábban a tetőtérből csináltál, és szedd fel a cserepeket úgy, hogy el tudd helyezni a tetőidom nyílását a tetőlécet közé. Úgy helyezd el a tetőidomot, hogy az alsó felén elegendő takarást adjon a cserepeken. Még egyszer ellenőrizd, hogy nem lóg-e valami a cső tervezett útjába. (1. ábra) A cserepek mintája és mérete fogja meghatározni, mennyi cserepet kell kicserélni, vagy vágni megfelelő méretre.

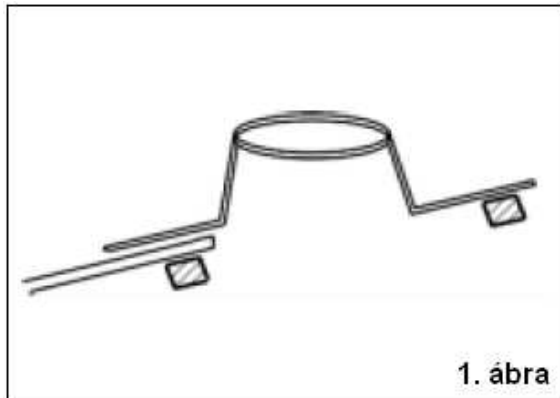

C lépés


Tedd félre a tetőidomot! Vágd el az útban lévő tetőlécet, ha szükséges, fűrészeld át csillag alakban a tetődeszkát, ha az van a cserép alatt, (2. ábra) így a tetődeszkázat emelhető, vagy lenyomható. Helyezd vissza a tetőidomot a lyuk fölé és ideiglenesen helyezd be a felső csőszerelvényt a toronyba, hogy ellenőrizhesd, van-e elég hely, és a dőlésszög beállítható-e a mennyezeten lévő alsó csőszerelvény irányába.

Az elvágott tetőlécet keresztlécet tehermentesítsd.

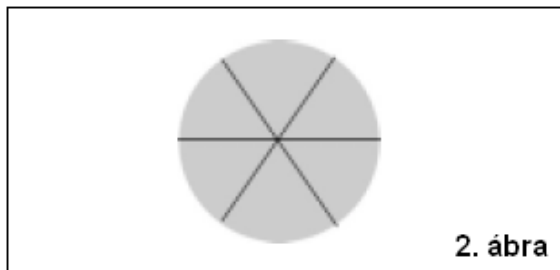


D lépés

A mellékelt tetőidom csavarokkal rögzítsük a tetőidomot tetőlécetkhez és nyomjunk egy kevés sziloplasztot a csavarok tetejére. Nyomjunk egy csíkot a tetőidom két oldalára oda, ahova a cserepek vissza lesznek rakva. (3. ábra)

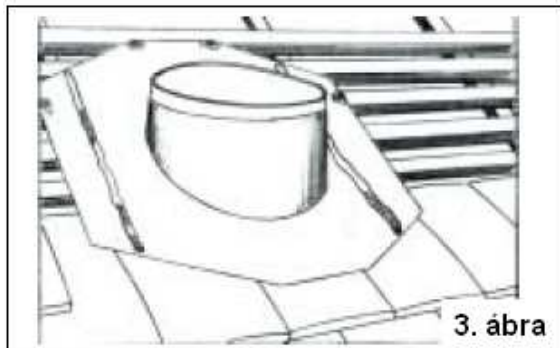

E lépés

Nyomj sziloplaszt csíkot a tetőidom alsó szélé alá és a cserepek közé, majd a keresztbe a felső szélére. Rakd vissza és rögzítsd a cserepeket először oldalt, majd a torony felett, de biztosíts 40 mm rést a torony és a cserepek között, hogy könnyű legyen beszerelni a felső csőszerelvényt, kupolagyűrűt és a kupolát. Ehhez a cserepeket méretre kell vágni. Győződj meg arról, hogy a cserepek szilárdan a helyükön vannak. (4. ábra)

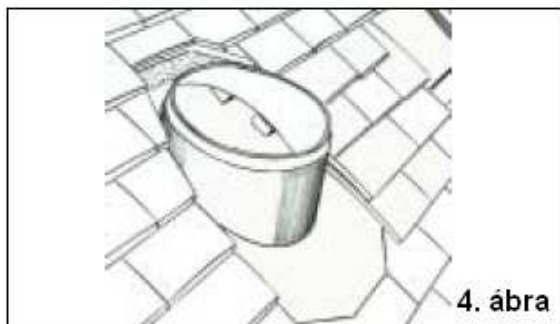

Ezután a Solatube® 160DS vagy 290DS beszerelési utasítás 6. lépésével folytatd.